保証書

品　名	ポケットウォーク
保証期間	お買い上げ日より一年間
お買い上げ日：	年　月　日
お客様住所	
お名前	
電話　（　）	-
販売店	

この保証書は「保証について」の記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中故障が生じた場合は、保証書をご提示の上お買い上げの販売店または弊社まで修理をご依頼ください。

保証について

①保証期間内に取扱説明書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、弊社が無料修理いたします。
②保証期間中故障が生じた場合は、製品と本書をご提示の上お買い上げの販売店または弊社までお申し付け下さい。
③修理品のご持参やお持ち帰りの交通費、ご送付される場合の送料などはお客様のご負担となります。
④保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
(1)誤ったご使用や、不注意による故障や損傷
(2)不当な修理や改造による故障や損傷
(3)消耗品（電池など）または付属品の交換
(4)火災、地震、水害その他の天災地変及び異常電圧による故障や損傷
(5)保証書の提示、保証書にお買い上げ日と販売店及び捺印がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
⑤この保証書は日本国内においてのみ有効です。
⑥この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
＊この保証書は本書に明示した期間と条件の元において無料修理をお約束するものです。したがってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

発売元　ADK 株式会社エーディーケイ
〒362-0034 埼玉県上尾市愛宕 1-16-8 レーベンビル 4F
電話番号（048）775-2412

ポケットウォーク
～東海道版～

取扱説明書（保証書付）

●この度は『ポケットウォーク』をお買い上げいただき、誠に有難うございます。
●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、この説明書は保証書も兼ねておりますので大切に保管してください。

ADK 株式会社エーディーケイ

ご使用前に…

●確認してください

お買い上げ時に以下のセットがあるか確認してください。

①本体
②取扱説明書
③ストラップ
④ホルダーケース
⑤テスト用電池（本体に内蔵されています）

●最初に…

本体下部の『絶縁シート』を引き抜いてください。（絶縁シートは、電池の消耗防止の為であり、以降このシートは必要ありません。）

※セットされている電池はテスト用のものです。画 面が薄く見えにくくなったら新しい電池(LR44×2 個）と交換してください。

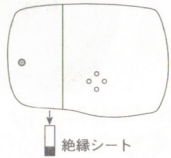

※リセットボタンは先のとがった物や鉛筆の芯などで強く押さないでください。故障の原因となります。

ご利用方法

●本体各部説明

ボタンの名称と役割を説明します。

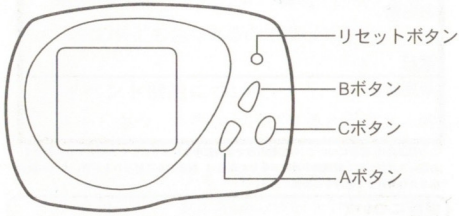

◆Aボタン……マップ管理モードの画面へ切りかわります。
◆Bボタン……時計モードの画面へ切りかわります。
◆Cボタン……総データ管理モードの画面へ切りかわります。
◆リセットボタン…すべての内容を初期状態にします。押す際には細い棒などで軽く押してください。

データを入力しましょう

1　時計セット

①時計セット画面になります。A,B,Cいずれかのボタンを押してください。

②A,Bボタンを押して現在の時刻に合わせてください。Cボタンを押すと決定されます。

2　日付セット

①時計セットが終わりますと、日付セットの画面になります。A,B,Cいずれかのボタンを押してください。

②A,Bボタンを押して今日の日付に合わせてください。Cボタンを押すと決定されます。

3　歩幅入力

①日付セットが終わりますと、歩幅入力の画面になります。A,B,Cいずれかのボタンを押してください。

②A,Bボタンを押してあなたの歩幅に合わせてください。Cボタンを押すと決定されます。

※入力できる数値は30～99cmまでです。

4　性別入力

①歩幅入力が終わりますと、性別入力の画面になります。A,B,Cいずれかのボタンを押してください。

②あなたの性別を選んでください。男性ならA、女性ならBボタンを押してください。

③あなたの性別の確認を致します。よろしければA、間違っていたならBボタンを押して下さい。

5　旅立ち入力

①性別入力が終わりますと、旅立ち入力の画面になります。A,B,Cいずれかのボタンを押してください。

②あなたの出発地点を選んでください。日本橋ならA、京都ならBボタンを押してください。

ここまででデータ入力は終了です。

各モードについて

1　歩数計モード…基本画面です。

キャラクター画面では弥次・喜多の歩く姿や、富士山や城など、現在地に合わせたグラフィック（絵）が表示されます。

2　マップ管理モード…Aボタンを押すと以下のように自動的に流れていきます。



◆マップ管理モードの画面中にA＋Bボタンを同時に押すことにより、今までの歩数を消去することなく、再スタートすることが出来ます。

3　時計モード…Bボタンを押すと、以下のように自動的に流れます。

◆時計表示中にＡ＋Ｂボタンを同時に押すことにより、時計セットがしなおせます。
　また、日付表示中にＡ＋Ｂボタンを同時に押すことにより、日付セットがしなおせます。

4　総データ管理モード…Cボタンを押すと、以下のように自動的に流れていきます。

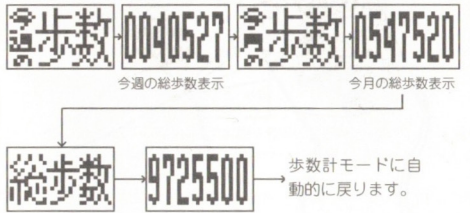

※１週間とは、スタートした日を初日とし、７日間で区切った期間のことをいいます。

○特殊メニュー画面

B＋Cボタンを同時に押しますと、特殊なメニューに入ることができます。



・Aボタンを押すと歩幅入力のしなおしができます。

・Bボタンを押すと本日の歩数によって消費したカロリーが表示されます。

※東海道を制覇した後には、Cボタンを押してみてください。

メニュー画面のまま一定時間経過しますと自動的に歩数計画面に戻ります。
（メニュー画面中に再びB＋Cボタン同時押しで即、歩数計画面へ戻すこともできます。）

○サウンドの ON/OFF

特殊メニュー画面中に、A＋Bボタンを同時に押すことによりON/OFFを切り換えることができます。
（初期設定はサウンドONです。）

○オート省電力システム

一定時間、歩数カウントやボタン操作が行われなかった場合、自動的に液晶の表示を消し、電池の消耗をおさえます。

歩数がカウントされるか、ボタン操作が行われると画面が出現します。

○東海道を制覇したら…

東海道を見事歩き通しましたら、Aボタンを押してみてください。新たなる旅立ちがあなたを待っています。

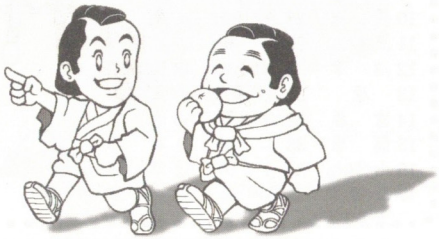

○東海道五十三次について

東海道は江戸から京都に至る約495kmの道です。街道沿いには53の宿場町がありました。

● 日本橋	18 江　尻	36 赤坂(阪)	● 京　都
1 品　川	19 府　中	37 藤河(川)	
2 川　崎	20 鞠(丸)子	38 岡　崎	
3 神奈川	21 岡　部	39 池鯉鮒(知立)	
4 程(保土)ヶ谷	22 藤　枝	40 鳴　海	
5 戸　塚	23 嶋(島)田	41　宮	
6 藤　沢	24 金　谷	42 桑　名	
7 平　塚	25 新(日)坂	43 四日市	
8 大　磯	26 掛　川	44 石薬師	
9 小田原	27 袋　井	45 庄　野	
10 箱　根	28 見付(附)	46 亀　山	
11 三嶋(島)	29 浜　松	47　関	
12 沼　津	30 舞坂(阪)	48 坂(阪之)下	
13　原	31 荒井(新居)	49 土　山	
14 吉　原	32 白須賀	50 水　口	
15 蒲　原	33 二　川	51 石　部	
16 由井(比)	34 吉　田	52 草　津	
17 興(興)津	35 御　油	53 大　津	

※今回、宮と桑名の区間（27.5km）では海上交通（宮の渡し）は使いません。

○特別な日付について

特定な日に特定の宿場町にいると、歩数計モードに特別なコメントが出現します。

5/3,4　浜松・浜松まつり
11/3　箱根・箱根大名行列
12/24　桑名・伊勢大神楽

上記以外にも色々あるので探してみましょう。

○イベント機能について

Ａ＋Ｃボタンを同時押しにするとイベント機能の歩数計となります。

このモードは、ウォーキング大会のようなイベントの周の歩数など、一定の期間の歩数を計るのに便利な機能です。

この機能の歩数計画面ではＡボタンで歩数カウントを一時停止させることができます。

一時停止を解除したい場合には再びＡボタンを押してください。

また、このイベント機能の画面中でＡ＋Ｂボタンの同時押しをすると、この機能の歩数をリセットすることができます。

東海道モードに戻したい場合、A＋Cボタンを同時に押してください。
（東海道モードに入ると、イベント機能の歩数カウントは強制的に一時停止となります。）

○閏年の処理について

ソフト的な都合により、閏年の２月２９日は処理されない仕様となっております。お手数ですが、この日は日付セットでカレンダーの修正をお願いします。

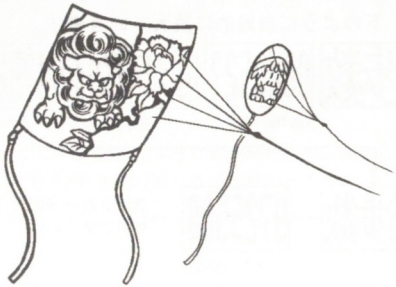

◆『ポケットウォーク』の装着の仕方

本体をホルダーケースにしっかりと入れ外れないようにしてください。

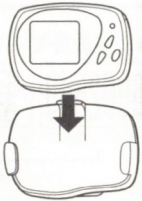

！注　意

落下防止のために、付属のストラップをベルト等にかけてお使いください。

正しい装着方法

歩数計として使用するときには、付属のケースを使用して、ベルトなどにしっかり装着してください。

- ●取付け位置はスラックスの折目線が目安です。
- ●装着が不安定だと正しく測定できなくなります。

こんな場合は、正しく測定できません。

- ●不規則な歩行や不規則なジョギング。
- ●混雑した場所を歩く時などのみだれ。
- ●スリ足のような歩き方。
- ●サンダル・草履・ゲタなどの履物で歩くとき。
- ●上下運動や振動の多いところで使用したとき。
- ●立ったり座ったりする動作。
- ●歩行やジョギング以外の運動。
- ●階段や急斜面の昇り降り。
- ●乗物の乗車中の揺れや振動。

電池の交換

①本体裏側の電池ブタのネジをドライバーではずし、フタを開けてください。

②電池のプラス・マイナスを間違えないようセットしてください。

③電池ブタが外れないよう、ネジをしっかりと締めてください。

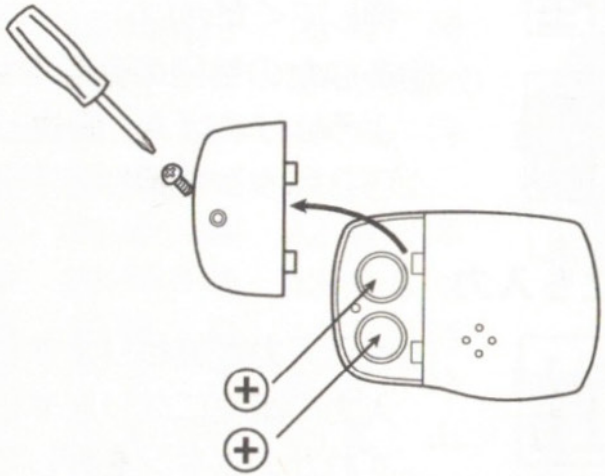

※使用電池；ボタン電池（LR44）2個

◎仕　様

表示：28 × 16 ドットマトリクス液晶表示
　　歩数　0～9,999,999（歩）
　　時計　AM/PM（12 時間表示）
電源：動作用電池…アルカリボタン電池（LR44）2 個
電池寿命：約 6ヶ月
外形寸法：幅 70 ×奥行 50 ×高さ 19mm
重さ：42g（電池込み）

取扱上の注意

強い衝撃を与えないでください。

水やシンナー、アルコールなどで拭かないでください。

直射日光・埃・雨などにさらさないでください。

分解しないでください。

電池は幼児が飲み込まないよう、手の届かないところに保管してください。

- お客様または第三者が本機を使用して身体などの健康を損ねたことの損害については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 本機を使用したことによる金銭上の損害および免失利益または第三者からのいかなる請求についても当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 電池が消耗すると、蓄積していたデータが消去したり、誤動作の原因になります。